

Технические
характеристики и
модельный ряд изделий

Модель	Размеры Д*Ш*В, см	Производи тельность, м3/час	Пиковый сброс, л	Диаметр патрубков, мм
0,5-25	42*32*37	0.5	25	50
0,5-30	42*37*37	0.5	30	50
0,5-40	52*37*37	0.5	40	50
0,75-50	52*47*37	0.75	50	50
0,75-60	52*47*42	0.75	60	50
1,0-70	62*47*42	1.0	70	50
1,0-80	72*47*42	1.0	80	50
1,25-90	72*52*42	1.25	90	50
1,5-100	77*52*42	1.5	100	50
1.75-125	82*62*42	1.75	125	50
1.75-150	82*62*47	1.75	150	50
2,0-175	82*62*52	2.0	175	50

Жироуловители ТУК изготовлены из инертного термостойкого (до +70°С) пищевого полипропилена толщиной 8мм. Крышка фиксируется металлическими защелками с регулировкой, герметичность обеспечивается резиновыми уплотнениями.

Отметка о продаже

Модель жироуловителя ТУК


Дата продажи _____

Продавец _____

/печать/

Гарантия

Срок службы жироуловителя составляет 48 месяцев со дня продажи изделия. В указанный период изготовитель гарантирует герметичность и работоспособность жироуловителя при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации. Гарантия на уплотнитель крышки ограничена 6 месяцами со дня продажи изделия.

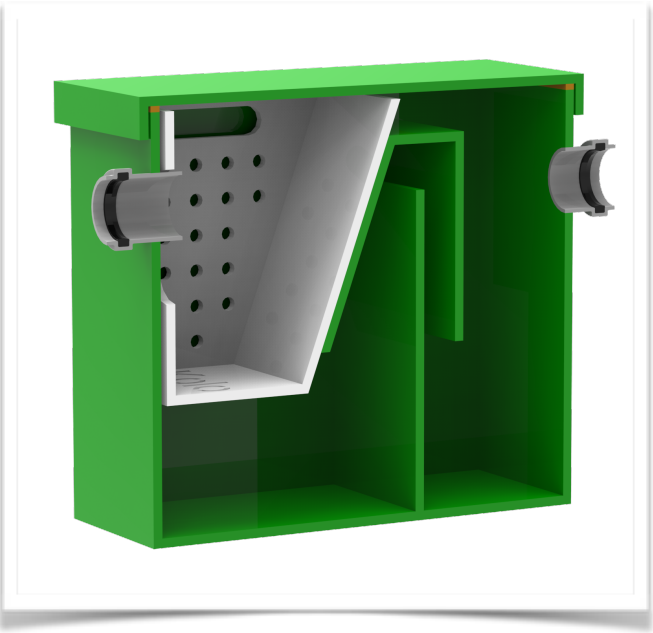

ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ

жироуловитель
ТУК

для установки внутри помещений под мойкой




Устройство жироседелителя, принцип работы, назначение

Жироседелитель предназначен для очистки хозяйственно-бытовых стоков, поступающих из мойки, от избыточного количества жиров и масел растительно, животного и синтетического происхождения. Устанавливается на предприятиях общественного питания и в других местах для предотвращения засоров труб.

Принцип работы заключается в коалесценции - способности капель масел к слиянию. В силу того, что плотность жиров меньше плотности воды, масляно-жировые излишки всплывают на поверхность и могут быть механически удалены из жироседелителя.

Жироседелитель разделен двумя перегородками на отсеки. Верхняя перегородка сложной формы не допускает попадания всплывшего жира во вторую камеру жироседелителя, нижняя перегородка препятствует перемещению сдвда из первой камеры.

Жироседелители ТУК могут быть оснащены съемной корзиной для улавливания крупных нечистот и более простой очистки изделия от жира.

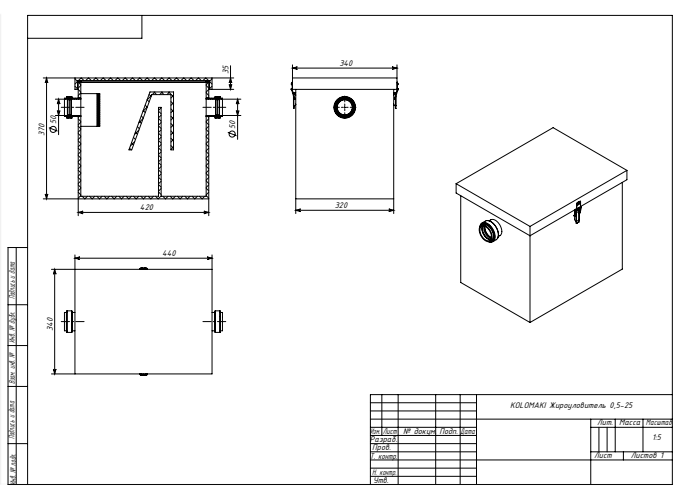

Транспортировка и монтаж жироседелителя ТУК

Погрузка и транспортировка жироседелителя должны осуществляться с осторожностью, поскольку полипропилен не следует ударять. Удары могут привести к отформовке швов и потере герметичности.

При монтаже жироседелителя под мойку или рядом с ней необходимо выбрать место, в котором будет удобно производить открывание крышки изделия для последующей его очистки.

Установите корпус жироседелителя на твердую ровную поверхность. Подключите слив из мойки к входному патрубку. Подключите выходной патрубок жироседелителя к точке сброса воды в канализацию.

Для подключения используйте фановые канализационные трубы с раструбными соединениями либо гибкую гофрированную подводку.

Перед началом эксплуатации заполните жироседелитель чистой водой.



Эксплуатация, обслуживание жироседелителя ТУК

Периодичность обслуживания определяется опытным путем и зависит от степени загрязнения сточных вод, поступающих на очистку.

Для очистки жироседелителя отстегните защелки, снимите крышку и удалите образовавшуюся жировую корку либо масляно-жировую эмульсию с поверхности воды. Используйте для этого совок, шумовку либо сачок. В моделях, оснащенных съемной корзиной, плавно выньте корзину, дав воде стечь, и удалите жир с поверхности корзины. Не реже одного раза в месяц либо по мере необходимости полностью опорожняйте жироседелитель для удаления осадка со дна. При необходимости подъема или перемещения жироседелителя сначала удалите из него не менее 2/3 воды.

Протрите уплотнитель крышки влажной тканью, при сильной деформации - замените уплотнитель.

Закройте крышку жироседелителя, застегните защелки.

